



Liegenschaft

000093 BK-Nr. 00

Adresse

Rennweg 32/34
8001 Zürich

Eigentümer

Generali Personenversicherungen AG

Bewirtschafter

UtoNova AG

Etage


5. Obergeschoss

Druckdatum


12.06.2017

Aktuelle Situation

Vermietungsplan (ID)			Fläche m²
01-02151			58
01-03151			68
Vermietbare Flächen			126
davon ZF			0
davon PP			0

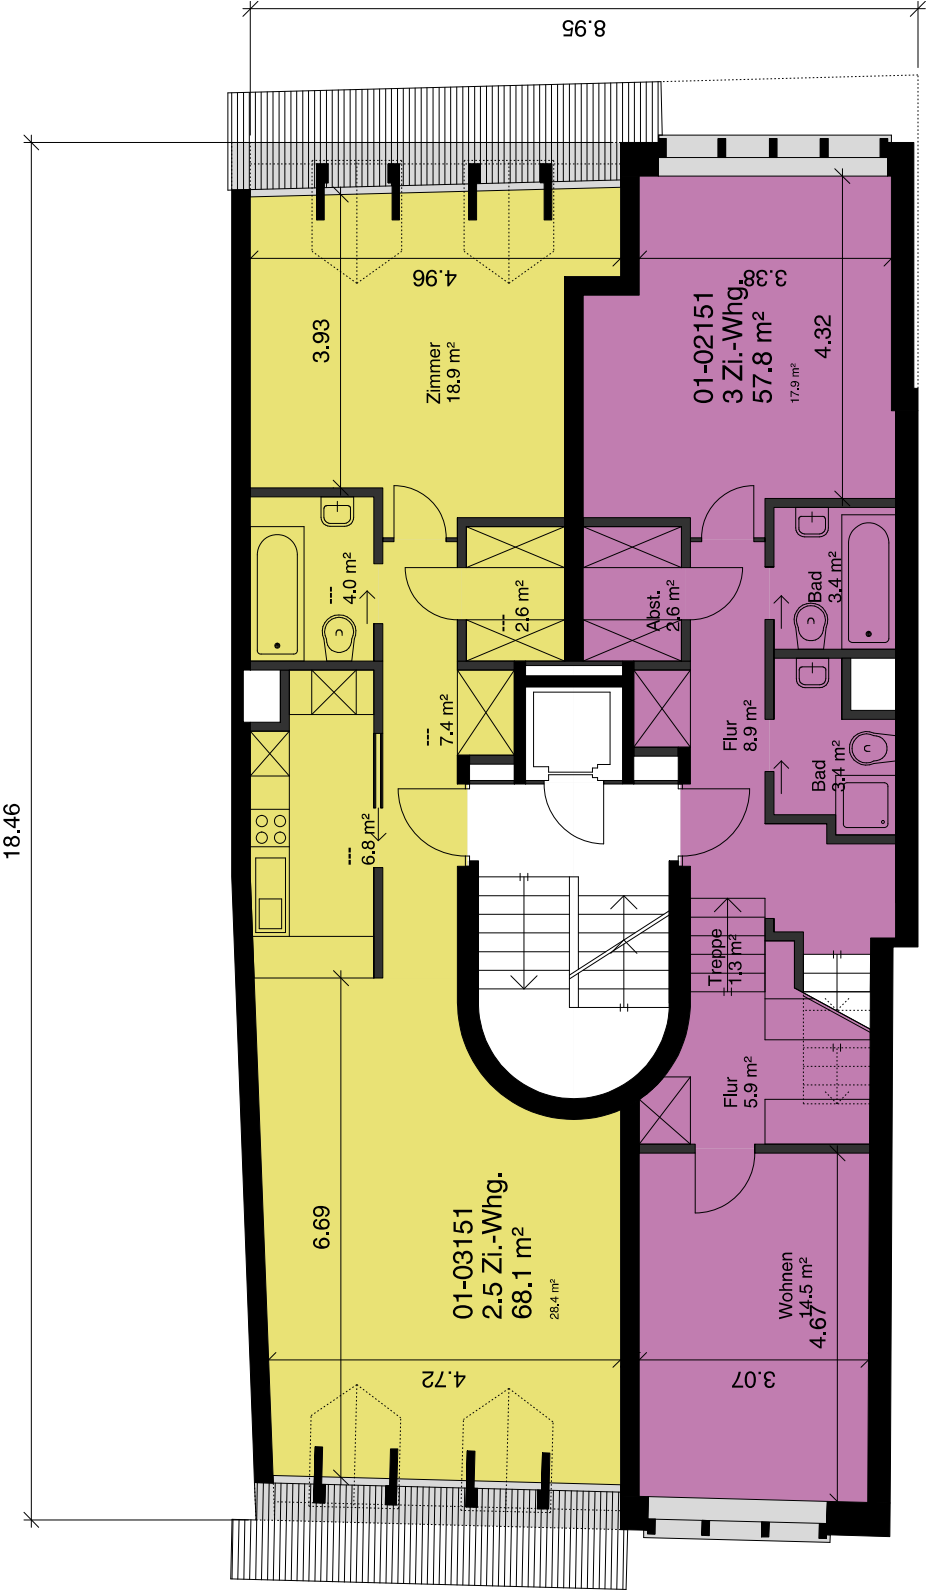

Die ausgewiesenen Mietflächen basieren auf den Normen SIA d 0165 und der Richtlinie zur Berechnung der Mietfläche für gewerblichen Raum (MF-G) nach gif und werden aus der Summe der Raumflächen (im Mietobjekt-Stempel), der nicht tragenden Konstruktionsflächen und allfälligen Zuschlagsflächen (zur nicht exklusiven Nutzung) ermittelt. Alle Massangaben sind für Ausführungs- und Bestellungswecke vor Ort zu prüfen. Nichttragende Wände müssen vor Abbruch bezüglich Statik mit einem Fachplaner geprüft werden.


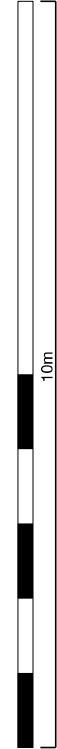




Druckdatum 12.06.2017
Aktuelle Situation

Vermietungsplan (ID)


	Fläche m²
01-02151	32
01-03161	27
Vermietbare Flächen	60
davon ZF	0
davon PP	0

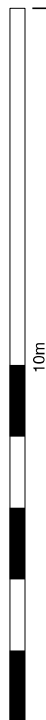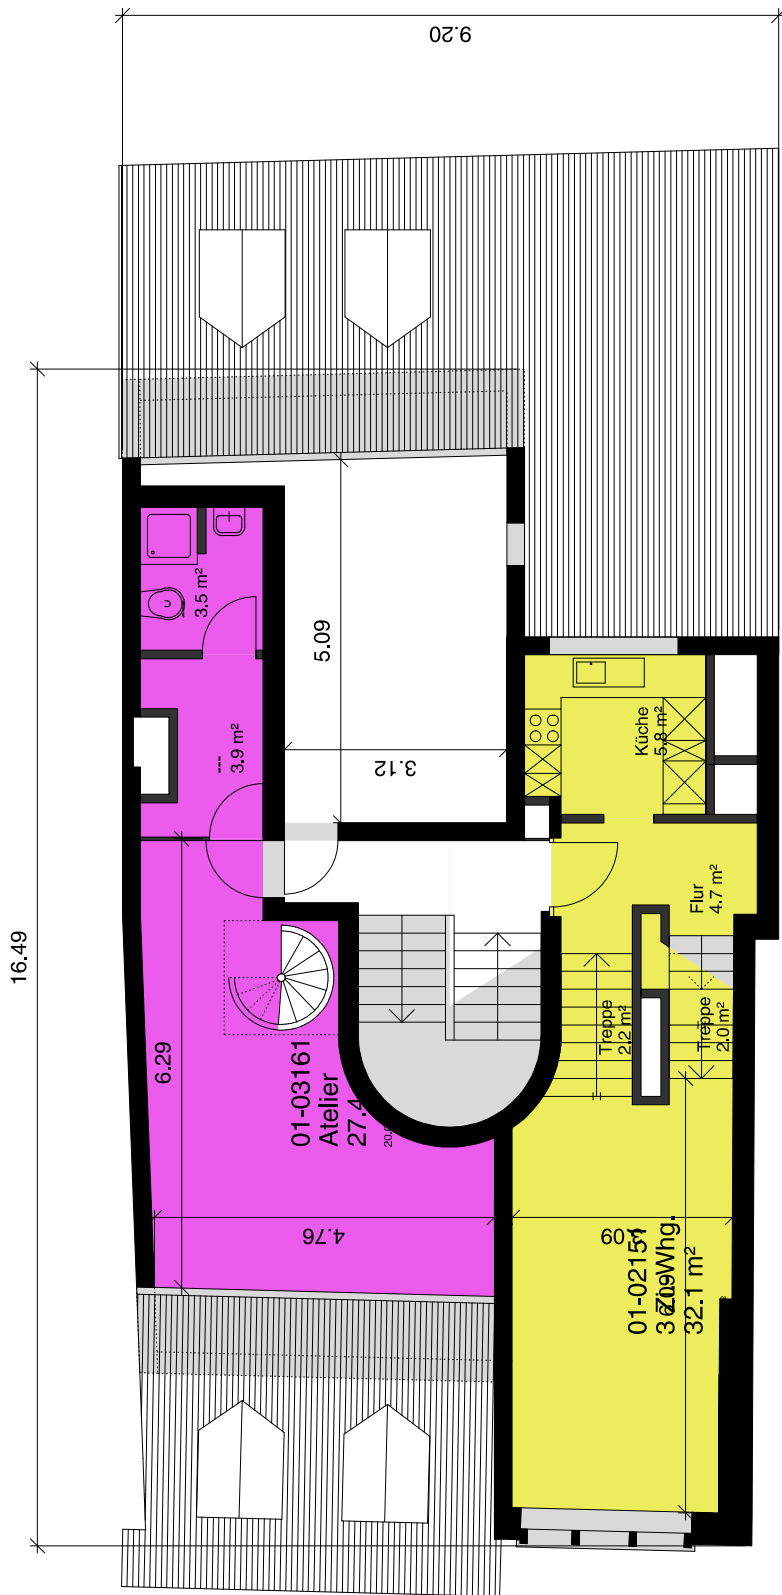

Die ausgewiesenen Mietflächen basieren auf den Normen SIA d 0165 und der Richtlinie zur Berechnung der Mietfläche für gewerblichen Raum (MF-G) nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 Z. 1 und werden aus der Summe der Raumflächen (im Mietobjekt-Stempel), von der nicht tragenden Konstruktionsflächen und allfälligen Zuschlagsflächen (zur nicht exklusiven Nutzung) ermittelt. Alle Massangaben sind für Ausführungs- und Bestellungszeitpunkte vor Ort zu prüfen. Nichttragende Wände müssen vor Abbruch bezüglich Statik mit einem Fachplaner geprüft werden.



4.57

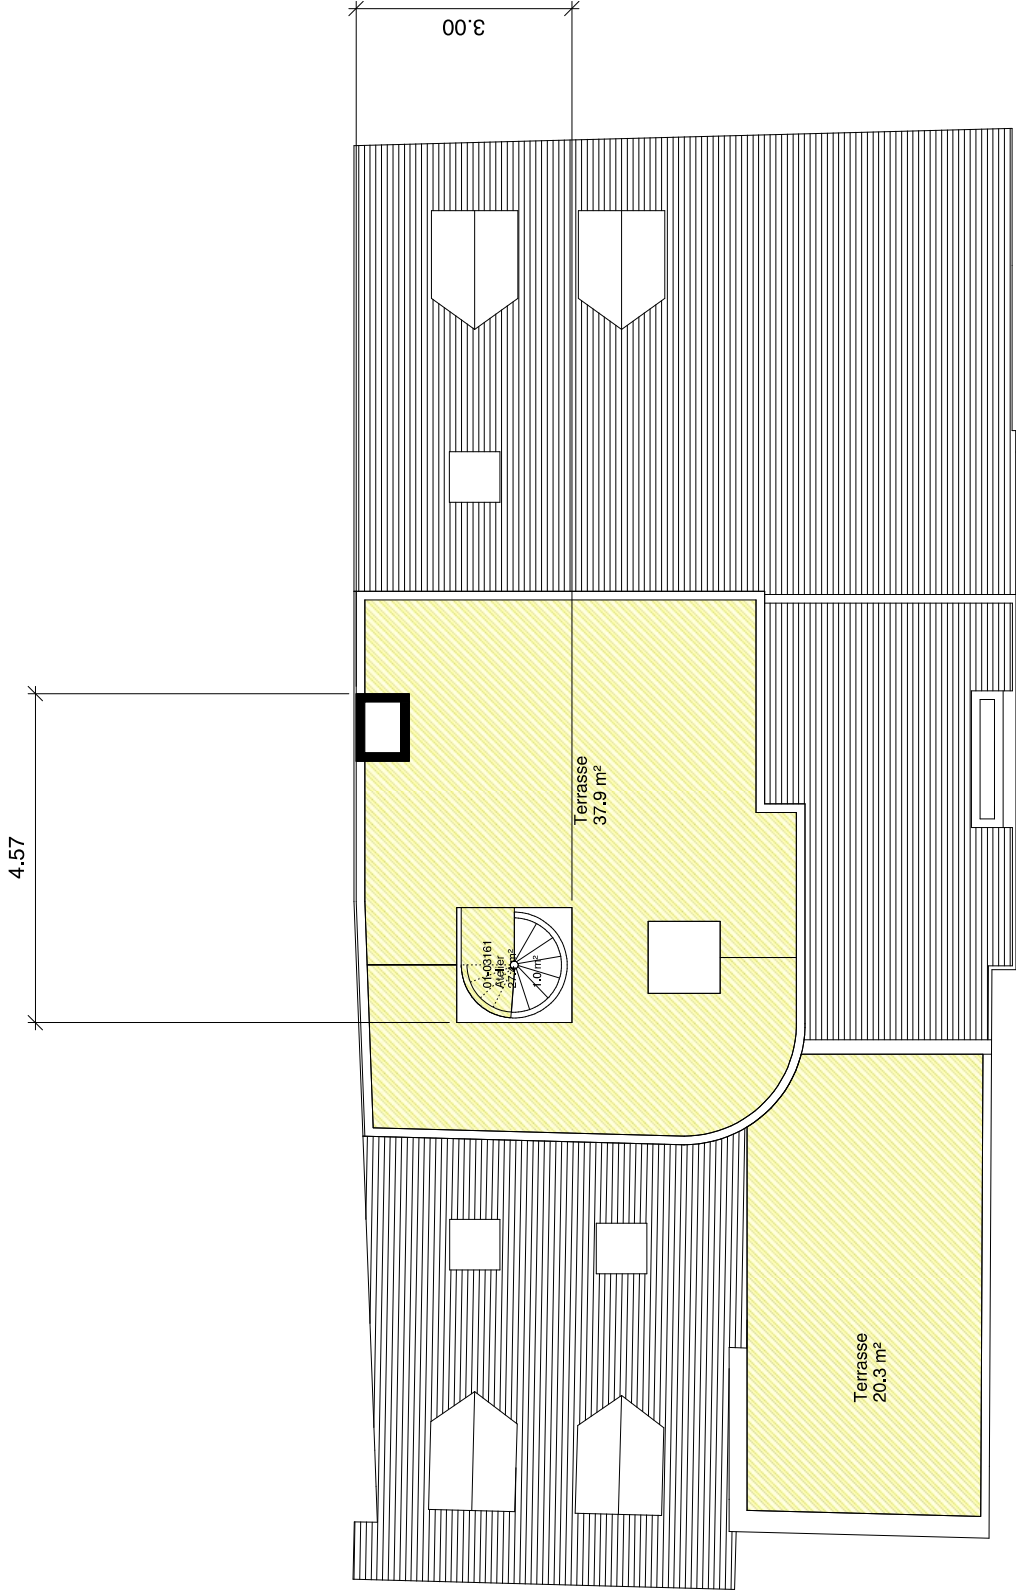

Vermietungsplan (ID)

Vermietbare Flächen	Fläche m²
davon ZF	0
davon PP	0

Liegenschaft 000093 BK-Nr. 00
Adresse Remweg 32/34
8001 Zürich
Eigentümer Generali Personenversicherungen AG
Bewirtschafter UtoNova AG
Etage 7. Obergeschoss
Druckdatum 12.06.2017
Aktuelle Situation

Die ausgewiesenen Mietflächen basieren auf den Normen SIA d 0165 und der Richtlinie zur Berechnung der Mietfläche für gewerblichen Raum (MF-G) nach gif und werden aus der Summe der Rauminflächen (im Mietobjekt-Stempel), der nicht tragenden Konstruktionsflächen und allfälligen Zuschlagsflächen (zur nicht exklusiven Nutzung) ermittelt. Alle Massangaben sind für Ausführungs- und Bestimmungszwecke vor Ort zu prüfen. Nichttragende Wände müssen vor Abbruch bezüglich Statik mit einem Fachplaner geprüft werden.

