

Vor dem Benutzen beachten!

Kurzbedienungsanleitung* Parkplatte 501- Parkplätze 60 - 73

Sicherheitsvorschriften


- Die Anlage ist ausschliesslich zur Benutzung durch Pkw bestimmt!
- Arbeiten auf Parkplatten ist verboten!
- Beim Ein- und Ausparken Garagen- und Pkw-Beleuchtung einschalten!
- Anlage nicht betreten, wenn gelbe Warnleuchten blinken!
- Nur nacheinander, niemals gleichzeitig ein- und ausparken!
- Kollision vermeiden:
 - beim Ein- und Ausparken zwischen Pkw und Anlage!
 - beim Bewegen der Parkplatte zwischen Pkw und Anlage/installierten Teilen/Baukörper!
- Einparken nur vorwärts!
- Parkplatten in Schrittgeschwindigkeit befahren!
- Parkplatten nicht überfahren!
- Nicht auf dem Leerplatz parken!
- Beim Begehen der Anlage auf Stosskanten und Stolperstellen achten!
- Bei Nässe, Eis und Schnee auf der Plattform besteht Rutschgefahr!
- Achten Sie darauf, dass sich beim Ein- und Ausparken keine Mitfahrer im Pkw befinden!
- Personenbeförderung auf der Plattform ist verboten!
- Schlüssel nach Bedienung stets abziehen, um unbefugtes Benutzen zu vermeiden!
- Auf Kinder und Haustiere achten; vom Parksysteem fernhalten!

Vor befugten Arbeiten an Parksysteemen durch geschultes Personal unbedingt beachten:


- Abschliessbaren Hauptschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern!

Bedienungsvorschriften

Übersicht der Anlage

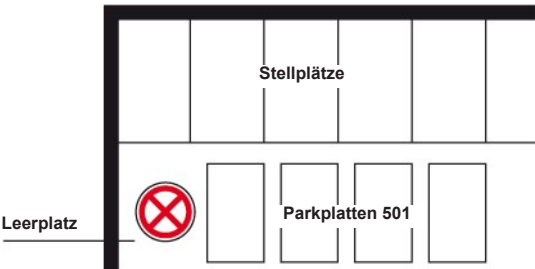

Bedientableau

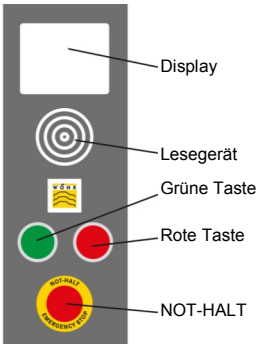


- Bei Gefahr NOT-HALT drücken und farblich zugeordneten Hauptschalter ausschalten!
- NOT-HALT kann durch Drehen im Uhrzeigersinn entriegelt werden. Roter Taster leuchtet; durch Drücken quittieren.

Anfordern der Parkplatte

- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Bereich der Anlage befinden!
- Chip vor das Lesegerät halten
- Grünen Taster drücken
- Warnleuchten an der Decke blinken
- Parkplatten werden verfahren
- Wenn die Warnleuchten an der Decke nicht mehr blinken, beginnt die Sperrzeit
- Ein- oder ausparken
- Nach Ablauf der Sperrzeit kann erneut ein Stellplatz angefordert werden

Pkw-Daten

max. Länge PP 60 - 64	4100 mm
max. Länge PP 65 - 69	4700 mm
max. Breite – ohne Aussenspiegel (bei Parkplattenbreite 1970 mm)***	1900 mm
max. Gewicht	2000 kg
max. Radlast	500 kg
Bei Sonderanlagen siehe Tragkraftschild an der Parkplatte	

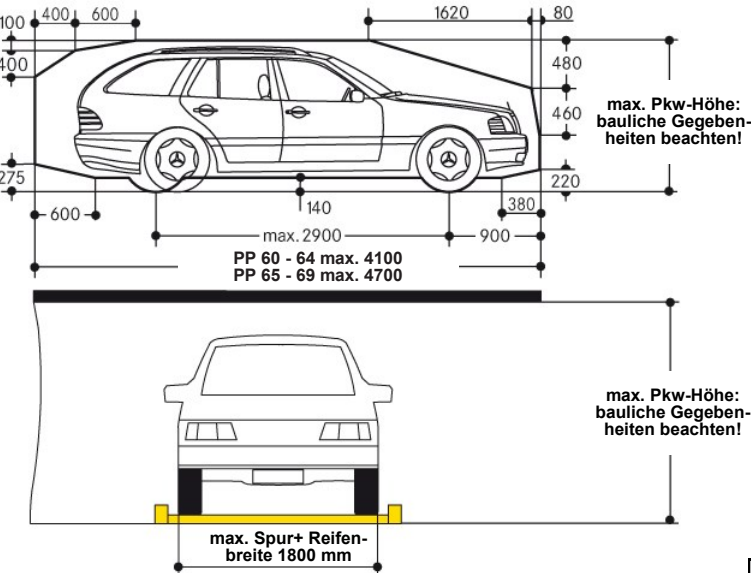

- Tiefergelegte Pkw und Pkw mit Frontspoilern können nur auf eigene Gefahr des Fahrers abgestellt werden.


Einparken auf Stellplätze

- Für jeden Parkvorgang müssen die Plattformen angefordert werden.
- Nur innerhalb der Stellplatzgrenzen parken.

Einparken auf Parkplatten

- Vor dem Einparken auf max. zulässiges Pkw-Gewicht und Pkw-Abmessungen achten, insbesondere beim erstmaligen Einparken und bei Fahrzeugveränderungen (Fahrzeug oder Reifenwechsel, Anbauteile etc.).
- Schnee- und Eisreste vor der Garage vom Pkw entfernen.
- Parkplatte nicht mit Schneeketten und Spikes befahren.
- Gepäck ausladen; Kofferraum schliessen.
- Pkw auf Parkplatten immer so positionieren, dass bei späterer Querverschiebung keine Fahrzeugteile beschädigt werden.
- Positionierhilfe je nach Pkw-Typ platzieren.

- Positionierhilfe
- Reifenanschlagn so einstellen, dass Pkw in Fahrtrichtung mittig auf der Parkplatte steht.

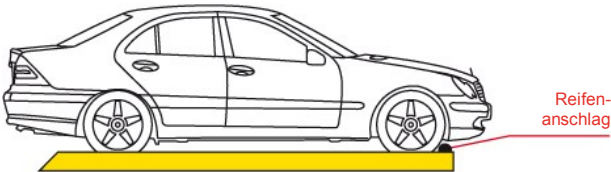

- Reifenanschlag nicht überfahren.
- Ersten Gang einlegen, (bei Automatikgetriebe Schaltstellung P), Feststellbremse betätigen, Motor abstellen. Türen schliessen.

Ausparken

- Für jeden Parkvorgang müssen die Parkplatten angefordert werden. Beim Ausfahren in die Fahrgasse auf Personen und Gegenstände achten.

Notbetätigung

- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Bereich der Anlage befinden! Parkplatten nur einzeln verschieben! Nachlaufweg der Parkplatte beim Bremsen beachten!
- Roten Taster an der Parkplatte drücken.
- Roten Taster gedrückt halten; Parkplatte in Schritten bis max. 1m vorsichtig und langsam verschieben.
- Durch Loslassen des roten Tasters wird die Parkplatte abgebremst.

Compark AG
Bahnstrasse 102
CH-8105 Regensdorf
Tel. +41 44 840 36 26
info@compark.ch
www.compark.ch

Bei Beschädigungen und Störungen bitte unverzüglich Ihre Hausverwaltung informieren! Anfragen wegen technischer Probleme können Sie auch an unseren Kundendienst richten.

* Bitte beachten Sie die ausführliche Pflegeanleitung. Die Pflegeanleitung kann unter der Artikel-Nr. C023-0025 bezogen werden.